

NVR简易说明书

温馨提示：产品使用手册及更多增值软件（包括PC客户端）
请登录WWW.juanvision.com下载。

1 一键上网

步骤：主界面鼠标右击→一键上网→选择自动配置→应用即可。或者选择手动配置，输入IP地址。然后点击诊断。若显示网络正常则表示已正常连接外网；若显示网络异常，则可按照提示进行处理。（确保设备已经接入网络）



2 网络摄像机 (IPC) 添加

步骤：主界面空白处鼠标右击→点击“视频管理”，点“刷新”按钮搜索IPC。点击搜索到的IPC，点“添加”按钮即可完成添加。或者是采用“一键添加”方式添加IPC（一键添加可以将所有搜索到的IPC自动添加到通道列表）。“删除通道”删除指定的通道记录。“编辑通道”手动修改通道参数（如用户名密码）。→点击“确定”完成添加操作。



3 移动录像设置

步骤1：主界面鼠标右击→系统设置→通道设置→选择“视频检测”→检测类型更改为“移动”→勾选“开启”→设置“布防时间”→点击确定。
步骤2：主界面鼠标右击→系统设置→录像设置→录像计划→勾选“移动”→选择“全部”→点击“复制到”→点击“确定”。




4 视频回放

步骤：主界面鼠标右击→点击“视频回放”→选择日期，通道，录像类型→点击“检索”→即可回放视频。

温馨提示：

- ① 回放按钮说明：◀倒播视频；⏮回放前一几秒；⏪回放后几秒；▶播放；⏸暂停；⏩快进2倍，4倍，8倍；
- ② 文件播放：选择文件列表中录像文件，如图中数字“1”，选择其中一个录像段，然后点击文件播放，即可对此段文件进行播放；
- ③ 视频备份：选择文件列表中录像文件，如图中数字“1”，接入U盘，点击视频备份，即可对此录像文件进行备份；
- ④ 进度条：可点击左下角的一天和时间，可查看录像进度条，如图中数字“2”所示；
- ⑤ 可在有录像的进度条上，单击鼠标左键，即可从鼠标点击的时间开始回放。

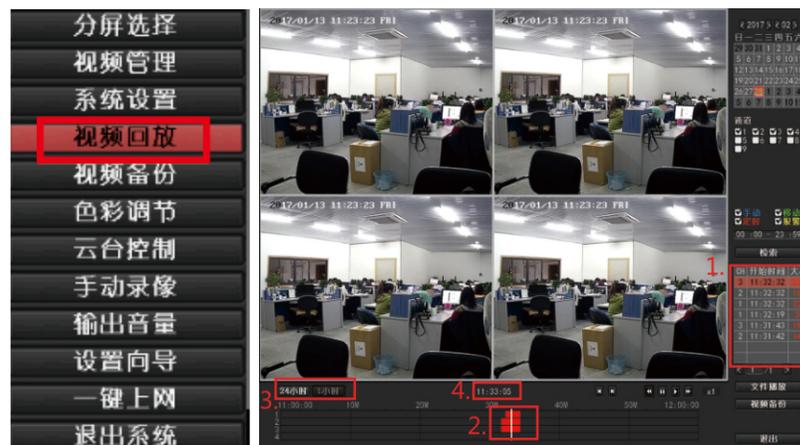

5 视频备份

步骤：主界面鼠标右击→“视频备份”→选择备份“通道”→选择“录像模式”→设置“检索时间”→点击“检索”→选择列表对应的录像→点击“视频备份即可”

温馨提示：支持最大32G U盘，录像文件一个小时打包一次。



6 局域网登入录像机

步骤1：“一键上网”→查看并记录当前设备的IP地址。

步骤2：在同一局域网中计算机，在IE或任一浏览器地址栏，输入录像机内网IP和端口（默认为80，不用输入），访问录像机内置网页，然后输入用户名和密码登入。



步骤3：网页登录成功进入后，即可进行局域网视频监控。

温馨提示：请确保录像机和计算机处于同一网段。



7 外网登入录像机

步骤1: 主界面鼠标右击→“一键上网”→查看并记下当前设备ID号。


步骤2: 在外网的电脑,在IE或任一浏览器的地址栏,输入

<http://p2p.juanvision.com>之后,输入ID号,用户名与密码,点击登录即可。



步骤3: 网页登录成功,进入之后即可外网远程监控了

温馨提示: 远程监控画面流畅度和录像机端的上传带宽及远程浏览端的下载带宽有关。

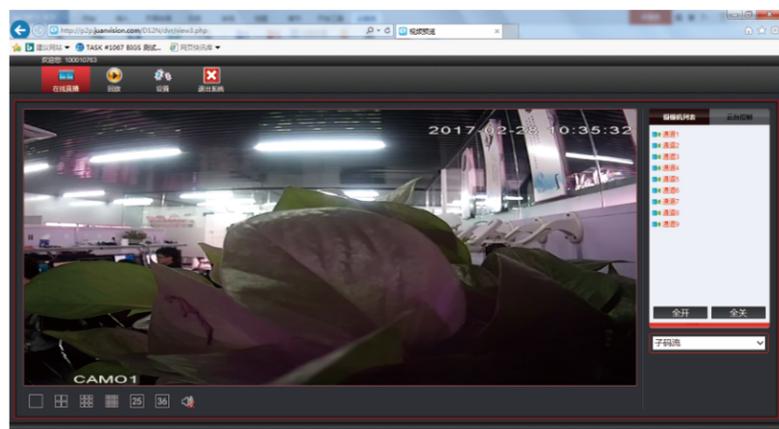

8 二维码扫描下载手机监控软件

步骤: 打开设置向导,即显示三组二维码,安卓用户扫描安卓客户端二维码即打开下载链接,苹果用户(IOS)扫描iPhone客户端二维码即可打开下载链接,下载软件完成安装。



安卓客户端连接



iPhone客户端连接

9 应用宝 (Android) / 苹果市场 (iPhone) 下载手机监控软件

应用宝 (Android)

步骤1: 安卓用户打开应用宝或者应用商店

步骤2: 在搜索框里输入Jcloud查找

步骤3: 下载软件安装完成



苹果市场 (iPhone)

步骤1: 打开苹果内置APP Store应用

步骤2: 在搜索框里输入Jcloud查找

步骤3: 输入苹果APP ID进行验证

步骤4: 下载软件安装完成



10 易视网手机监控软件 (Jcloud) 添加设备


步骤1: 注册用户并登录

步骤2: 进入主界面

步骤3: 添加设备并返回主界面

步骤4: 点击设备开始预览

步骤5: 远程回放

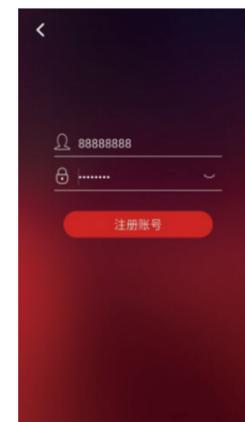

技术服务平台