

数字百万高清红外摄像机

使用说明书



广州市九安光电技术股份有限公司





为防止火灾或电击事故，请勿将本产品置于潮湿或易被雨淋的地方，请按说明书操作或维护



用户看到带有Dangerous Voltage(危险高压)的附件时小心，因为该附件可能会导致严重的电压事故。

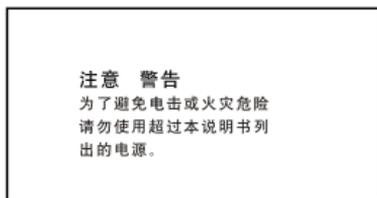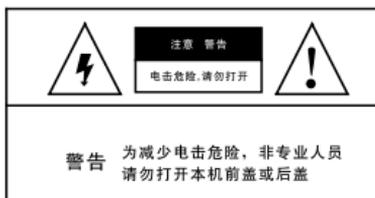


- 注意：
- 1.为保障您的权益,在安装使用本产品前,请仔细阅读本手册内容
 - 2.本产品如需安装、维修，请联络合格人员
 - 3.本设备输入电源为DC 12V
 - 4.本设备使用温度范围为摄氏-20℃~60℃，相对湿度低于85%
 - 5.操作本产品，请勿超过规格中所述之温度、湿度、或电源范围

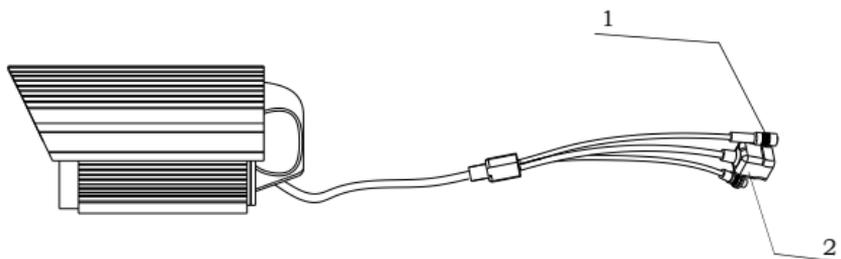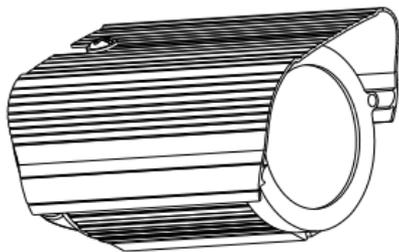

- 1.DC接口
- 2.RJ45接口

■ 外置电源供电摄像机硬件连接


将直流12V 1A外接电源接入电源接口,插入网线,供电正常请等待2分钟左右机器启动正常

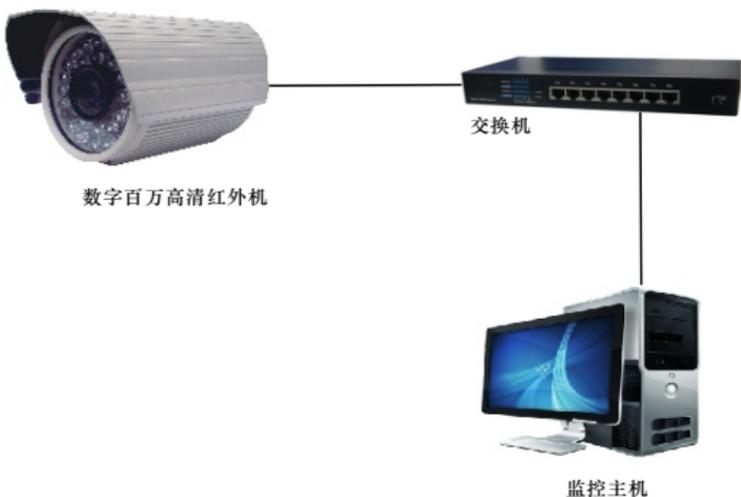

■ 摄像机接PC主机设置

- IE浏览：在IE浏览器地址栏输入摄像机的IP地址，安装好控件，即可预览图像。
- 客户端预览：需要安装客户端软件，安装完成后点击软件主界面设置按钮、选择百万高清摄像机选项，在网络设置界面点击“搜索”按钮，软件会自动搜索内网的摄像机，并在“已搜索到的IP摄像机”表格里显示搜索出来的摄像机IP地址，双击已搜索出来的摄像机IP地址，该IP会自动添加到“已连接上的IP摄像机”表格内（如不添加摄像机，主界面就不能预览图像）；
点击应用，退出预览界面，摄像机图像在3--5秒内在主界面上显示。

注：如无图像显示，请到系统控制面板中把系统防火墙关掉。
摄像机默认IP:192.168.1.88.用户名:admin.密码:无。

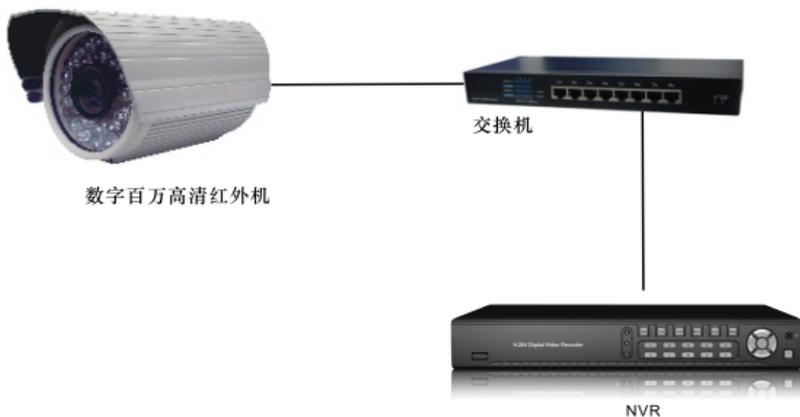

■ 摄像机接NVR

点击NVR软件主界面参数设置按钮，进入IPC设置界面，在该界面内点击“搜索”按钮，系统会自动搜索局域网的摄像机，并在表格里显示搜索出来的摄像机IP地址，双击搜索出来的摄像IP地址，该IP会自动添加到“已连接的摄像机”表格内（如不添加摄像机，主界面就不能预览图像）；点击应用，已添加的摄像机图像会自动在主界面上显示。

■ 摄像机产品参数

产品型号	JA-NC72
图像传感器	100万、130万相素CMOS传感器
视频压缩算法	H.264
红外距离	10m、15m、20m 可选
多码流	1280X720(25fps)/432X240(25fps)PAL
	1280x720(30fps)/432X240(30fps)NTSC
镜头焦距	3.6mm、4.2mm、6mm、8mm、12mm可选
最低照度	0.1Lux/F1.2(彩色)、0Lux(红外开启)
日夜转换	IR-CUT双滤光片切换
视频帧率	1-25帧/秒(PAL) ; 1-30帧/秒(NTSC)
视频压缩码率	500Kbit/s~3Mbit/s
支持协议	TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP
视频输出接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口
输入电源	DC 12V 1A
后端录像方式	NVR、PC客户端软件
功耗	小于6W
工作温度	-20 ~ +60度
工作湿度	10 ~ 85%

